


## Allmänt om att anlägga skogsmatta

- Anläggningen ska utföras på våren/sommaren inom cirka 10 dagar från upptagningen. Upptagningstiden och den rekommenderade anläggningstiden framgår av det ursprungsintyg som överlämnas i samband med leveransen.
- Vid anläggning av skogsmatta i stora rullar krävs i allmänhet några personer och/eller en maskin, med t.ex. frontlastare och truckgafflar (för förflyttning av rullarna). En grep med böjda spetsar eller en stadig kratta är också bra att ha som anläggningsverktyg när man flyttar stora och mindre bitar för hand samt fogar bitar.
- Föraren kan vid behov dela upp skogsmatta-rullarna i bitar av önskad storlek (i samband med leverans). Du kan också själv lösgöra lagom stora bitar t.ex. med motorsåg, en vass spetsspade, handsåg eller annat skärande verktyg. Motorsågen är i allmänhet det snabbaste och mest exakta verktyget bl.a. för att forma kanter och bitar.
- Skogsmattan kan flyttas för hand genom att man drar den längs marken t.ex. över en presenning eller ett plaststycke. Att transportera bitar med skottkärra är också en fungerande lösning särskilt över längre avstånd.
- Att anlägga skogsmatta i större bitar ger vanligen bättre resultat: då uppstår färre fogar, och skogsmattans rotskikt förblir i högre grad sammanhängande, vilket ger mindre bevattningsbehov.
- **Obs!** Kom ihåg allmän säkerhet samt skyddsglasögon och hörselskydd, särskilt vid användning av motorsåg! När skogsmattan kapas kan finfördelat material från dess torvlager, växtlighet eller underlag lösgöras och slungas via sågbladet.


## Utbredning (1/3)

- Skogsmatta -rullens eller -bitens ände placeras på den plats där du vill att skogsmattan ska börja. Rullen öppnas antingen med maskin eller t.ex. med hjälp av en grep.

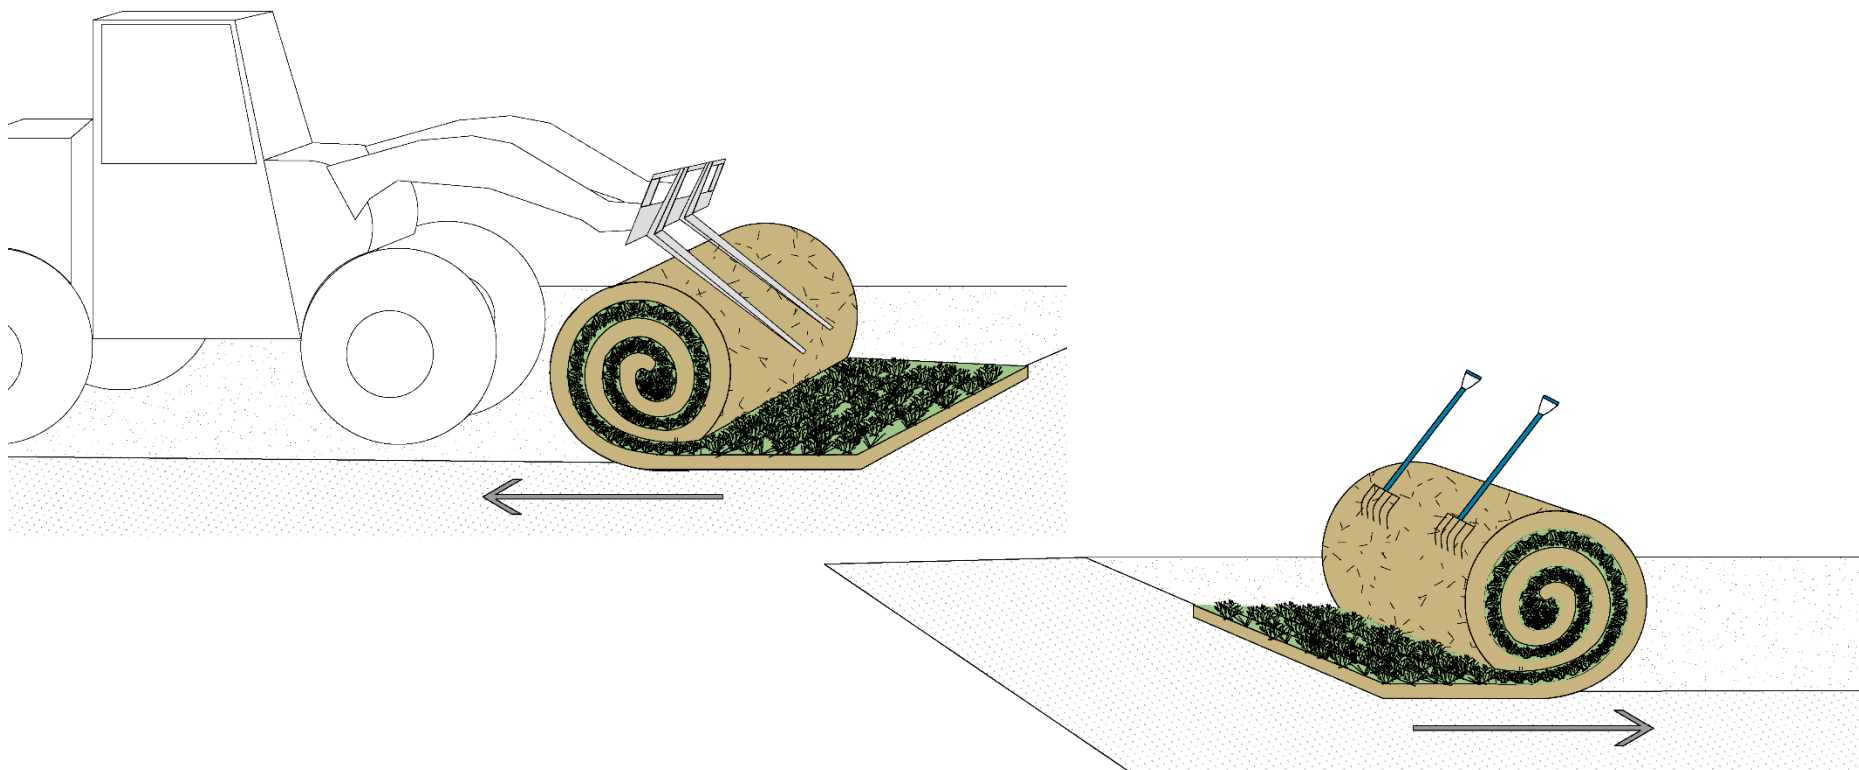


## Utbredning (2/3)

- Bitarnas fogar placeras mycket tätt mot varandra. En omsorgsfullt utförd fog är prydlig, och fogar (som lämnats öppna) tillåts inte torka ut skogsmattan.

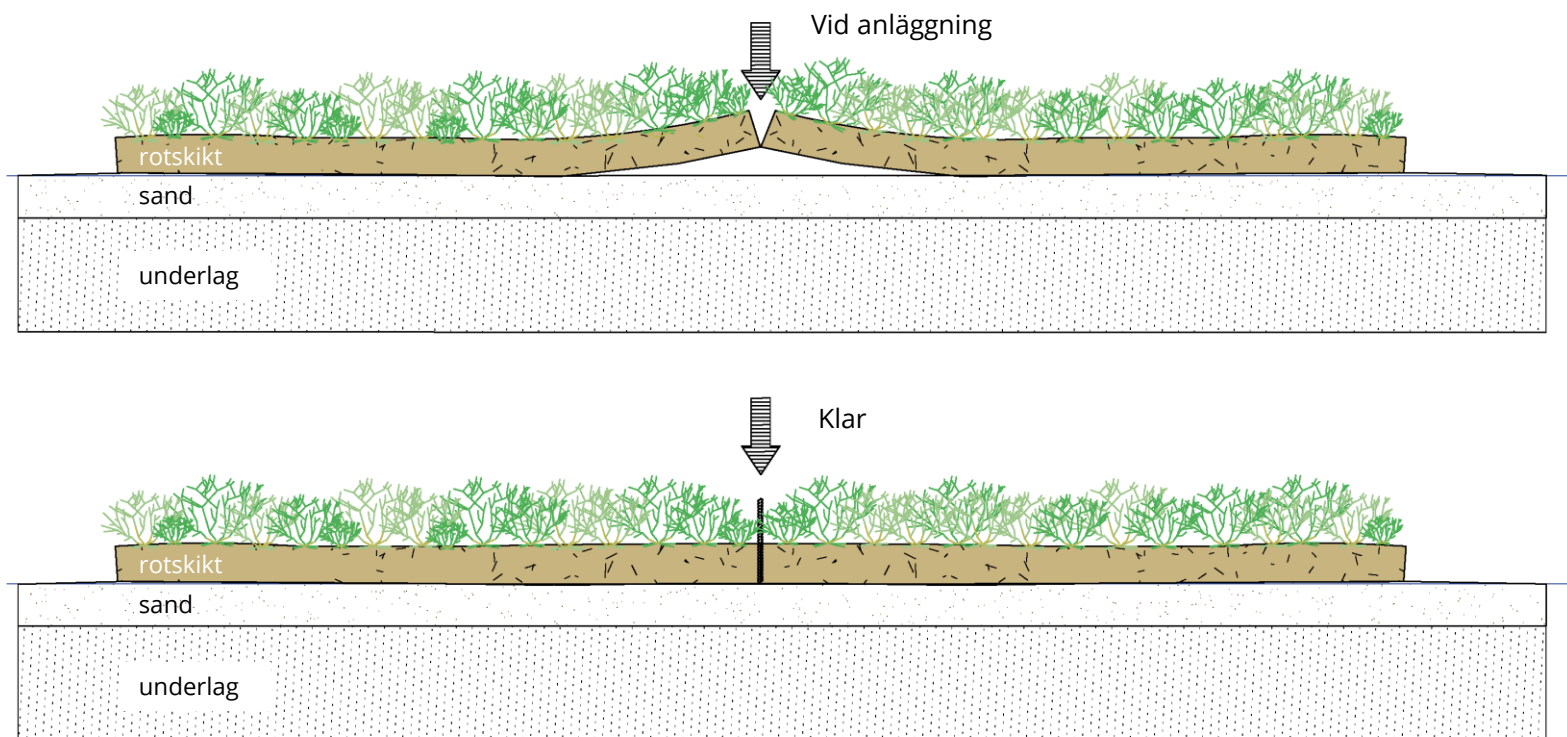


## Utbredning (3/3)

- Skogsmattans rotsystem placeras noggrant mot underlaget. Terrängen kan vara kuperad och skogsmattan anläggs då längs terrängens former. Rotsystemet måste ha kontakt med underlaget, vilket innebär att spetsiga upphöjningar eller djupa gropar måste jämnas ut före anläggning av skogsmattan.

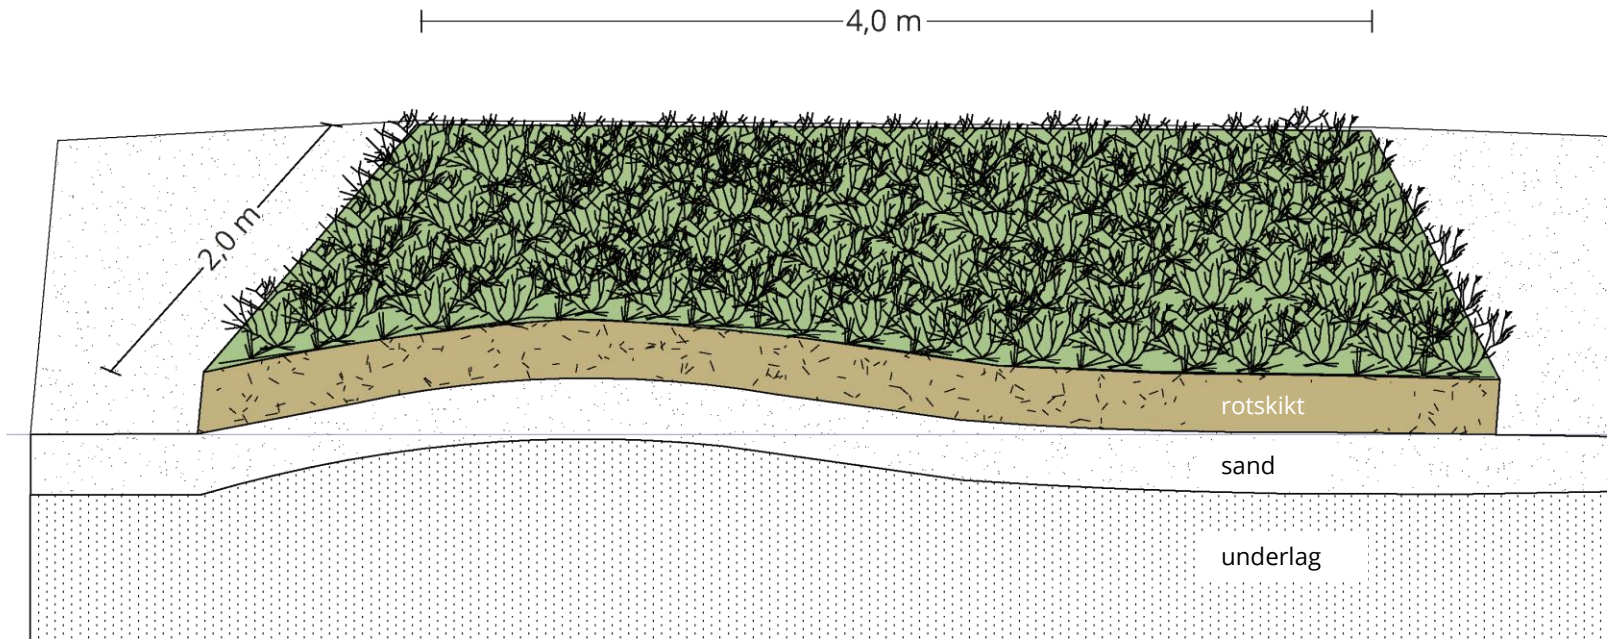


## Slutlig bearbetning (1/3)

- I sluttningar och branta slänter är det skäl att fästa skogsmattan i underlaget, t.ex. med cirka 30 cm långa trätappar (sluttningspinnar).
- Sluttningspinnarna slås ner i den övre kanten på varje bit av skogsmatta. Hur många pinnar som behövs beror på bitens storlek samt sluttningens lutning. 3–6 pinnar per bit eller rulle är vanligen ett lämpligt antal.

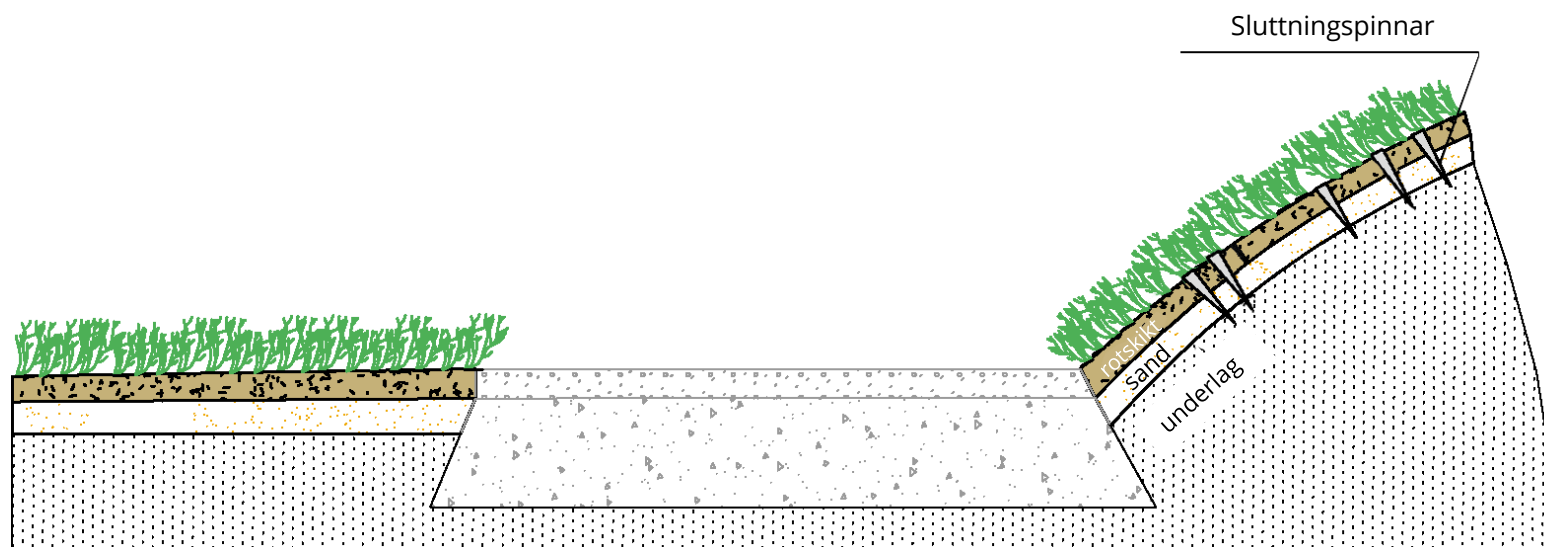


## Slutlig bearbetning (2/3)

- Beläggningen för gårdens grusbelagda delar (t.ex. gångar) kan till slut enkelt bredas ut i höjd med skogsmattans ytskikt.

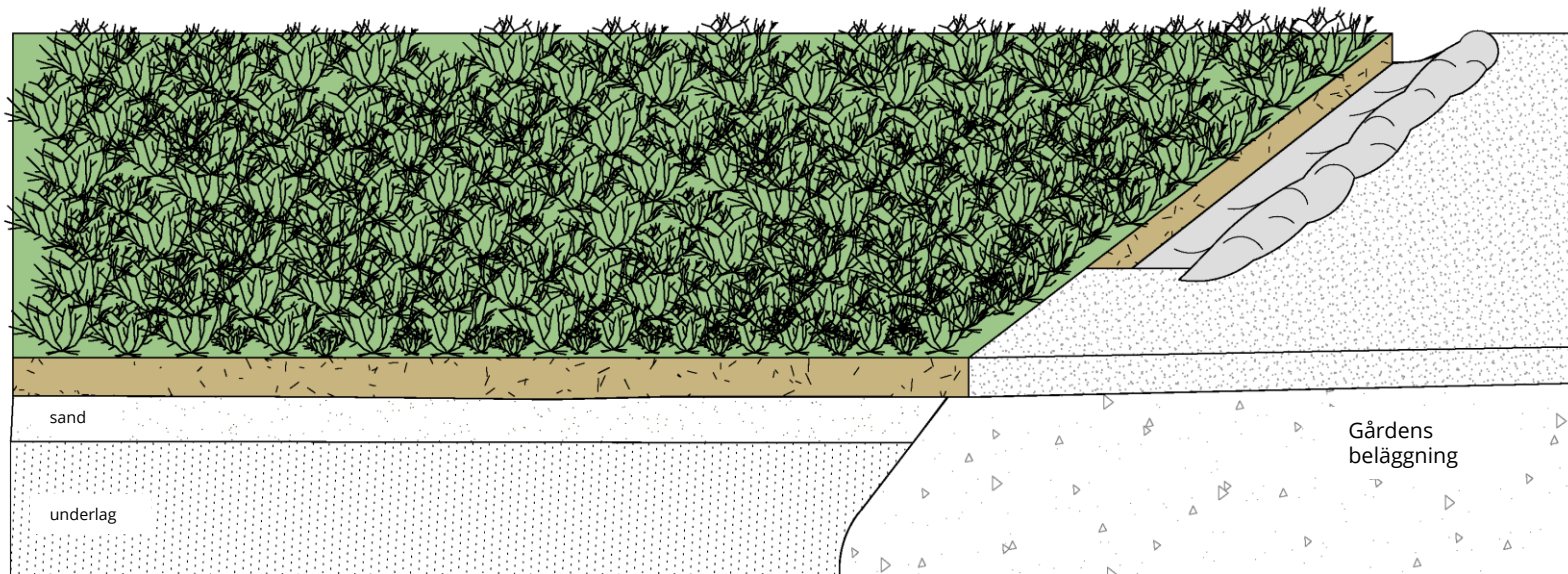


## Slutlig bearbetning (3/3)

- Vid anläggningsområdets kanter anpassas skogsmattan smidigt till omgivningen, och skogsmattans kant sänks vid behov ner i befintlig terräng/växtlighet.
- Att kanten döljs ger ett snyggt resultat och hindrar att rotsystemet lämnas öppet vilket skulle leda till att skogsmattan torkar ut.

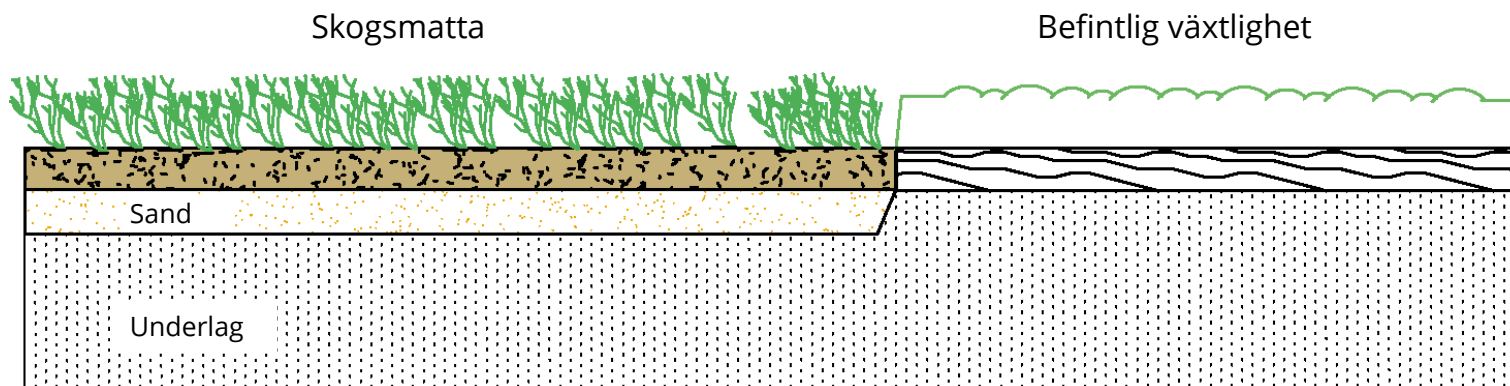

## Extra tips för utförandet (1/2)

- Det lönar sig inte att anlägga skogsmatta på platser där regn inte kan väta ner den (risk för uttorkning). Till exempel är det bra att välja andra ytmaterial för socklarnas kanter ända fram till takskäggets yttre kant.

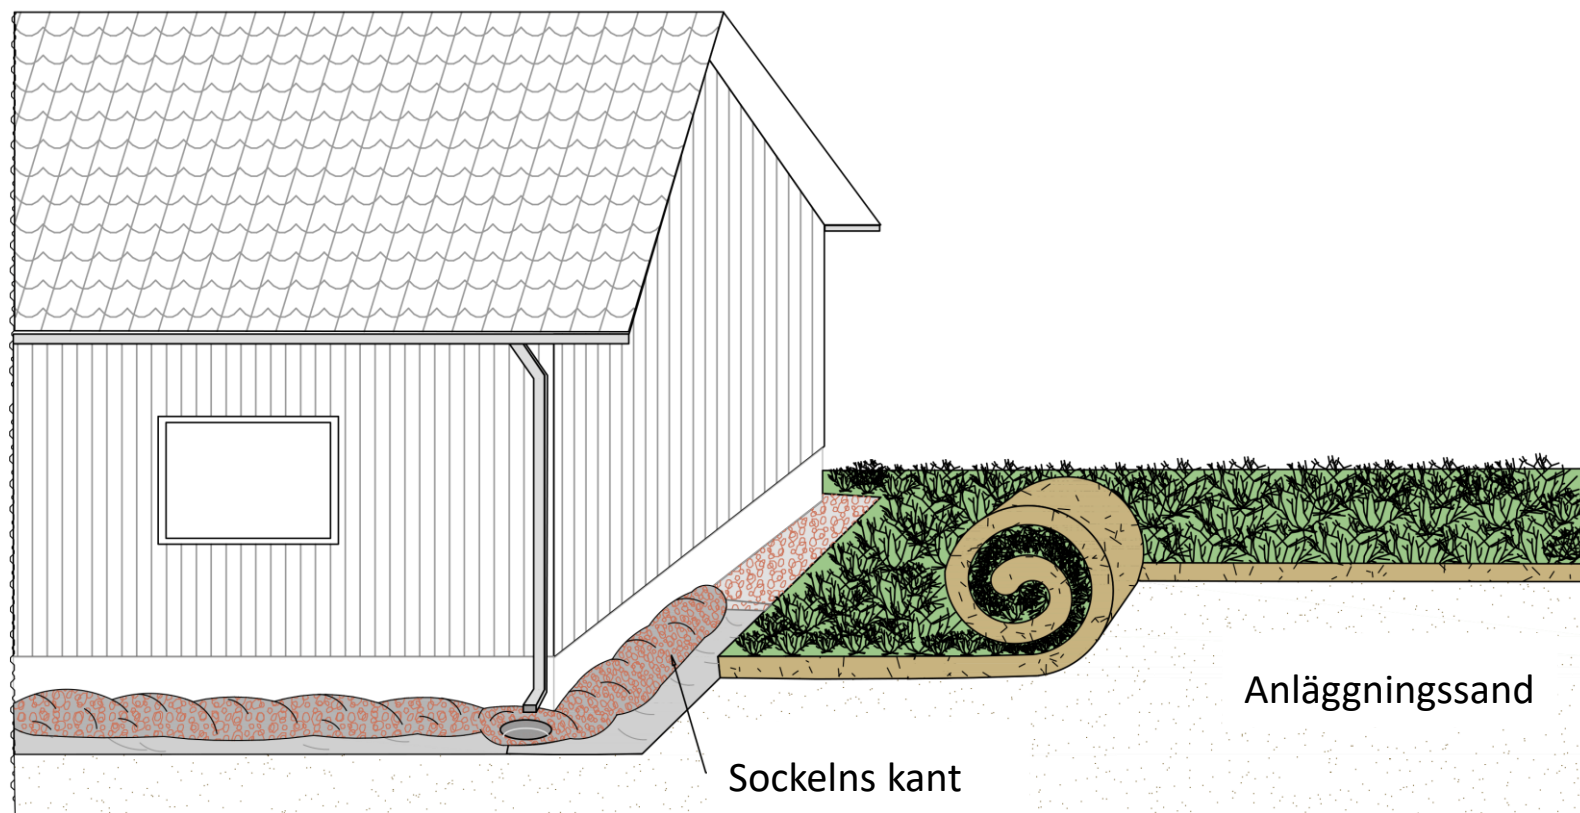

## Extra tips för utförandet (2/2)

- I längre sluttningar och slänter lönar det sig i mån av möjlighet att anlägga skogsmattan först i underkanten av sluttningen och därifrån arbeta sig uppåt. På så sätt är det säkrast att man får bitarna tätt mot varandra och underlaget, eftersom bitarna som anläggs har tendens att glida neråt längs med sluttningen. När man har brett ut en skogsmatta-bit lönar det sig att fästa den med trätappar innan nästa bit bredds ut som fortsättning på den. Om man kan föra skogsmatta-bitens eller -rullens övre kant ända till det jämna området ovanför slänten får man ett snyggare resultat och när man fäster bitarna på högplatån får man den bästa utgångspunkten för fastsättandet.

